

# ADAMANTE™




...КОГДА СТИЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Кровля Adamante™ от Ruukki производит незабываемое впечатление. Это прекрасный выбор для требовательных домовладельцев с чувством стиля. Металлочерепица Adamante™ представит Ваш дом наилучшим образом, почеркнув его индивидуальность.

Легко приобрести, легко смонтировать, легко владеть. Как и все кровли Ruukki, металлочерепица Adamante™ разработана по высочайшим стандартам качества, чтобы сделать вашу жизнь свободной от забот.

Гарантия на технические свойства металлочерепицы Adamante™ с покрытием Polyester Matt Rough - 30 лет.  
Гарантия на технические свойства металлочерепицы Adamante™ с покрытием Green Coat Pural BT Matt - 50 лет.

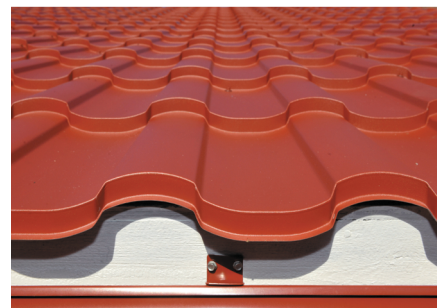

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ СТИЛЬ  
ВАШЕГО ДОМА

**RUUKKI**  
Building your tomorrow.

## Технические данные

- Adamante

Высота профиля (общая)	55 мм
Шаг волны	350 мм
Полезная ширина	1125 мм
Полная ширина	1153 мм
Максимальная длина	8200 мм
Минимальная длина*	850 мм
Толщина материала	0,50 мм
Минимальный уклон	14° (1:4)
Вес	4,8 кг/м <sup>2</sup>


- Цвета Pural® Matt\*:

RR29	RR32	RR11	RR750	RR23	RR887	RR33	RR2H3
RR22	RR21						

- Цвета Polyester Matt Rough\*:


RR29	RR32	RR23	RR33
------	------	------	------

\* Возможность поставки в других цветах и покрытиях по запросу.


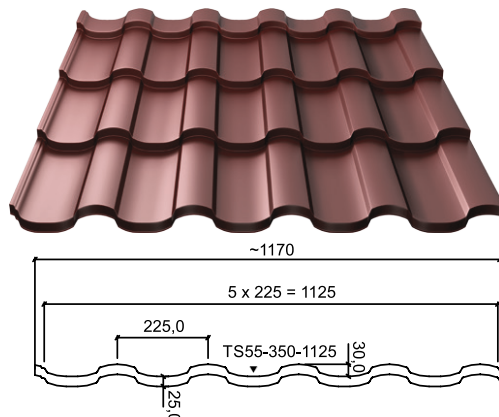


## Особенности монтажа


В качестве обрешетки используются деревянные рейки 32 x 100 мм. Нижняя рейка обрешетки должна быть толще остальных. Монтаж обрешетки следует начинать с того карниза, с которого начнется монтаж кровельных листов.

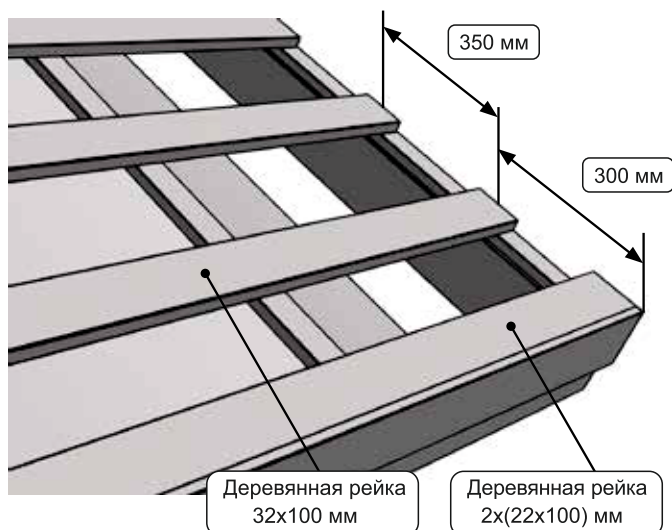

Увеличена высота выступа

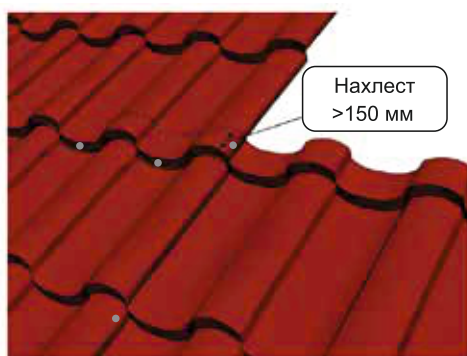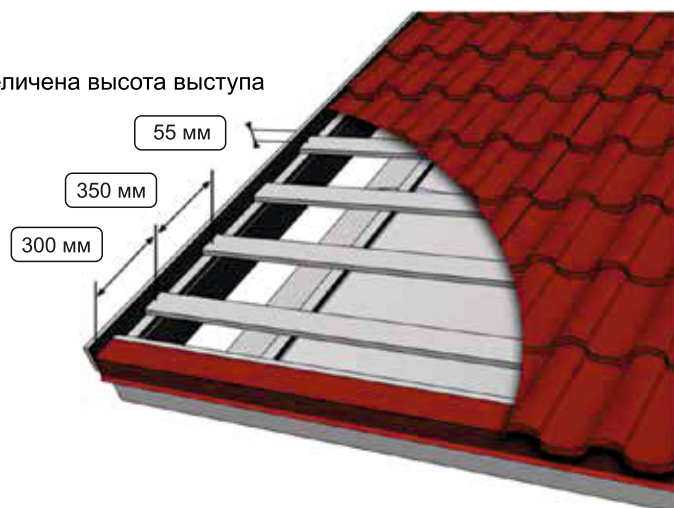

Листы металлочерепицы соединяются вдоль ската с нахлестом минимум 150 мм. Фиксацию поперечного нахлеста возможно выполнять в торец поперечной волны или вниз каждой продольной волны над поперечной волной, без крепления к обрешетке. При этом используются саморезы 4,8 x 20 по металлу.

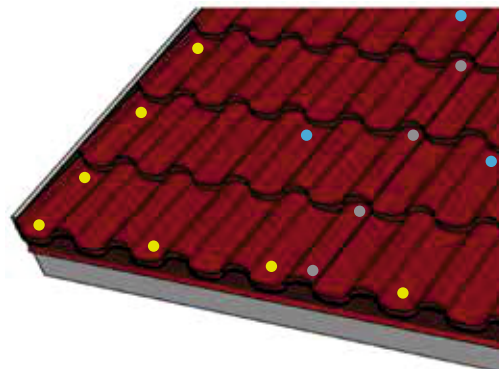

Крепление к обрешетке выполняется равномерно по листу, руководствуясь эстетическим внешним видом (5 продольных волн).

- Саморезы для крепления к обрешетке
- Саморезы для крепления внахлест
- Саморезы для крепления карнизов (3 шт. на лист)
- Саморез для крепления торца (ниже каждой поперечной волны)

- Офис продаж:

---



---